

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG SOLAR - GARTENDUSCHEN

EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES!
BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN
DES PRODUKTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN!
BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND ÜBERGEBEN SIE DIE
ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DER SOLAR-GARTENDUSCHE.

1. SOLAR GARTENDUSCHEN MODELLE

ART.NR.	SKU NR.	INHALT	WASSERTANK
14312	498-86	18 L	KUNSTSTOFF
14314	499-86	20 L	KUNSTSTOFF
14316		18 L	KUNSTSTOFF 2 TEILIG
14318	733-86	34 L	KUNSTSTOFF INKL. FUSSWASCHHAHN
14331	501-86	40 L	KUNSTSTOFF INKL. FUSSWASCHHAHN
14334	502-86	40 L	ALUMINIUM

2. ABBILDUNGEN



HEISSWASSER-POSITION
(ROT)

KALTWASSER-POSITION
(BLAU)


EINHANDMISCHER



FUSSWASCHHAHN
(MODELLBEZOGEN)



3/4" HAHNSTÜCK



STAHLDÜBEL M10



14312



14314



14316



14318



14331



14334


3. PRODUKTVORSTELLUNG

SOLAR- GARTENDUSCHEN SIND ENERGIESPAREND UND UMWELTFREUNDLICH. DAS DUNKLE KUNSTSTOFF- BZW. ALUMINIUMMATERIAL DES WSSERTANKS ABSORBIERT OPTIMAL DIE SONNENSTRAHLEN UND ERWÄRMT NACH BEFÜLLUNG, JE NACH SONNENINTENSITÄT, DAS KALTWASSER INNERHALB VON CA. 4 – 6 STUNDEN. IDEALE DUSCHGELEGENHEIT IM GARTEN, ALLGEMEIN IM AUSSENBEREICH, VOR ODER NACH BENÜTZUNG EINES SCHWIMMBECKENS. DAS WASSER IM TANK WIRD AUSSCHLIESSLICH DURCH SONNENERGIE ERWÄRMT. DIE WASSERBEFÜLLUNG ERFOLGT DURCH ANSCHLUß AN DIE GARTEN-KALTWASSERLEITUNG.



4. AUFSTELLUNG:

- A. MONTIEREN SIE DIE DUSCHE IM GANZTAGS SONNIGSTEN BEREICH IM AUSSENAREAL.
- B. SOLLTE EIN SCHWIMMBECKEN VORHANDEN SEIN, IST DIE AUFSTELLUNG IN DER NÄHE DES BECKENS AUS GRÜNDEN DER HYGIENE UND BEQUEMLICHKEIT VORTEILHAFT.
- C. MONTAGE NUR AUF GEEIGNETEM BETONFUNDAMENT.
- D. BEFESTIGUNG DER BASISPLATTE DER DUSCHE MITTELN MITGELIEFERTER STAHLDÜBEL.
- E. SOLAR-GARTENDUSCHE MIT EINEM GARTENSCHLAUCH AN DIE AUSSEN-KALTWASSERLEITUNG ANSCHLIESSEN.
- F. EINHANDMISCHER AUF WARMWASSERPOSITION (ROT) STELLEN UND ÖFFNEN.
- G. DIE DUSCHE IST VOLL BEFÜLLT, WENN WASSER AUS DEM DUSCHKOPF SPRÜHT.
- H. NACH BEFÜLLUNG, EINHANDMISCHERVENTIL SCHLIESSEN.

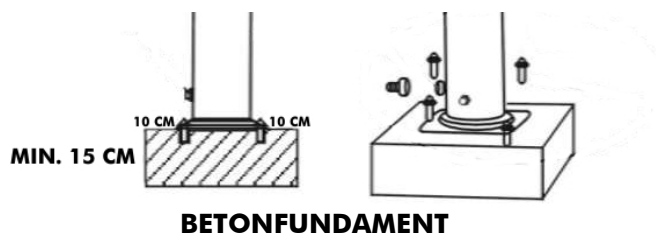

- I. **ZUSAMMENBAU DES MODELS 14312; 498-86:**
 DUSCHROHR AUS ROSTFREIEM STAHL IN DEN WASSERTANK EINSETZEN.
 ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE DICHTUNG TANKSEITIG UNTER DER SCHRAUBKAPPE
 BEFINDET. KAPPE FEST AUFSCHRAUBEN.



- J. NACH DEM ZUSAMMENBAU UND BEFÜLLUNG MIT WASSER, ÜBERPRÜFEN SIE ALLE TEILE AUF
 DICHTHEIT.
 K. BEI UNDICHTHEITEN ZIEHEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN TEILE FEST NACH.

5. **BEDIENUNGSANLEITUNG:**

- A. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION (**BLAU**) STELLEN.
 B. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-
 POSITION (**ROT**) DREHEN.
 C. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM DUSCHTANK BIS ZU 60° C
 (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

6. **WARTUNGS- BZW. PFLEGEHINWEISE:**

- A. DUSCHKOPF REGELMÄSSIG ABNEHMEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH UND BADREINIGER
 GUT REINIGEN! (BADREINIGER GEGEN BAKTERIEN, PILZE, VIREN, KALK, SCHMUTZ UND
 SEIFENRESTE).
 KEINE SCHEUERMITTEL VERWENDEN!
 B. TANK NICHT MIT VERSCHMUTZTEM BRAUCHWASSER ODER MIT SALZWASSER BEFÜLLEN


EINWINTERUNG:

- C. WASSERSCHLAUCH VON SOLAR-GARTENDUSCHE TRENNEN
 D. WASSERTANK UNBEDINGT KOMPLETT LEEREN
 E. DUSCHE ABMONTIEREN UND FROSTSICHER LAGERN
 F. **ACHTUNG!** BEI SCHÄDEN DURCH FROST, SALZ- ODER SCHMUTZWASSER
 ENTFÄLLT DIE GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE!

7. **SICHERHEITSHINWEISE:**

- A. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM DUSCHTANK BIS ZU 60° C
 (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
 B. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION (**BLAU**) STELLEN.
 C. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-
 POSITION (**ROT**) DREHEN.
 D. KINDER NUR UNTER BEAUFSICHTIGUNG DIE SOLAR-GARTENDUSCHE BENÜTZEN LASSEN

8. EXPLOSIONSZEICHNUNG

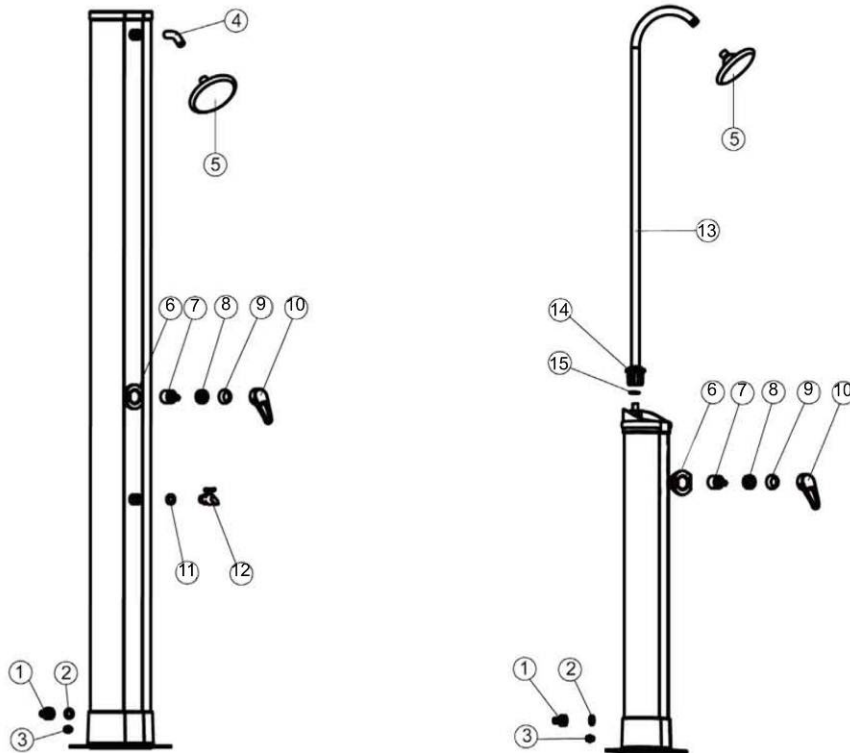

MODELLE: 14314, 14316, 14318, 14331, 14334 MODELL: 14312

Nr.	BESCHREIBUNG	14312	14314	14316	14318	14331	14334
1	WASSERANSCHLUSS	•	•	•	•	•	•
2	DICHTUNG	•	•	•	•	•	•
3	ENTWÄSSERUNGSVENTIL MIT O-RING	•	•	•	•	•	•
4	BOGEN-FITTING	-	-	•	•	•	•
5	DUSCHKOPF GROSS	•	•	•	•	•	•
6	MUTTER	•	•	•	•	•	•
7	MISCHERVENTIL	•	•	•	•	•	•
8	MISCHERMUTTER	•	•	•	•	•	•
9	ABDECKUNG	•	•	•	•	•	•
10	MISCHERARM	•	•	•	•	•	•
11	DICHTUNG	-	-	-	•	•	-
12	FUSSWASCHHAHN	-	-	-	•	•	-
13	DUSCHROHR AUS ROSTFREIEM STAHL	•	-	-	-	-	-
14	VERBINDUNGSMUTTER	•	-	-	-	-	-
15	DICHTUNG	•	-	-	-	-	-

9. FEHLERBEHANDLUNG BZW. FRAGEN

FEHLER BZW. FRAGEN

- Wasser rinnt, bzw. tropft nach dem Schließen des Mischventils weiter aus dem Duschkopf.
- Wasser rinnt nur aus Fußwaschhahn, jedoch nicht aus dem Duschkopf.
- Solarduschkörper wird sehr heiß
- Duschwasser wird nicht warm bzw. heiß.
- Besteht die Gefahr der Bildung von „Legionellen“ (Legionärskrankheit) bzw. muss man die Dusche regelmäßig entleeren?
- Mit welchem Wasserdruck darf die Solardusche betrieben werden?
- Darf die Solardusche über eine zusätzliche Pumpe betrieben werden?

FEHLERBEHEBUNG - VORGANGSWEISE

DIES IST KEINE FEHLFUNKTION, SONDERN SYSTEMBEDINGT!

ERKLÄRUNG: Durch Erhitzung der Solardusche bzw. der eingebauten Verrohrung wird Druck im System aufgebaut.

Dadurch kann das Wasser in der Leitung vom Mischventil zum Duschkopf, trotz Schließen des Mischventils, bis zum Druckabbau in der Leitung, bis zu 15 Minuten weiter aus dem Duschkopf austreten.

Solardusche NICHT komplett befüllt! Dusche KOMPLETT befüllen! Bitte bei Pkt. 4 AUFSTELLUNG, - Punkte 4E; F; G; H in dieser Anleitung nachlesen.

Montage der Dusche im ganztags sonnigsten Bereich im Außenareal im Süden.

Die Solardusche darf nicht an einer Wand bzw. durch Bäume oder andere Objekte geschützt im Schatten stehen sonst heizt das Wasser nicht auf.

Solardusche vollständig entleeren, wenn Sie diese einige Zeit nicht benutzen.

Wo kein Wasser ist, können auch keine Legionellen entstehen.

Sollte das Wasser mal länger gestanden haben, Wassertank vollständig durchlaufen lassen, um das Wasser zu tauschen.

Im täglichen Duschbetrieb wo Frischwasser immer wieder nachläuft, stellen Legionellen kein Problem dar.

Wie bei jeder Dusche, Duschkopf regelmässig abnehmen und mit einem weichen Tuch und Badreiniger gut reinigen!
(Badreiniger gegen Bakterien, Pilze, Viren, Kalk, Schmutz und Seifenreste).
Keine Scheuermittel verwenden!

Empfohlener Wasserdruck: 3,5 bar

NEIN!

Anschluss ausschließlich an die Kaltwasserleitung.